

CYFRAL®

PC-2000 PRO



Instrukcja montażu panelu PC-2000 PRO

1. Demontaż płyty czołowej i podczołowej



Odkręcamy cztery śruby mocujące płytę czołową, używając wkrętaka TR20.




Odkręcamy cztery śruby mocujące płytę podczołową, używając wkrętaka TR20.

2. Demontaż szybki wizytówki



Odkręcamy dwie śruby mocujące szybkę wizytówki, używając wkrętaka PH1.

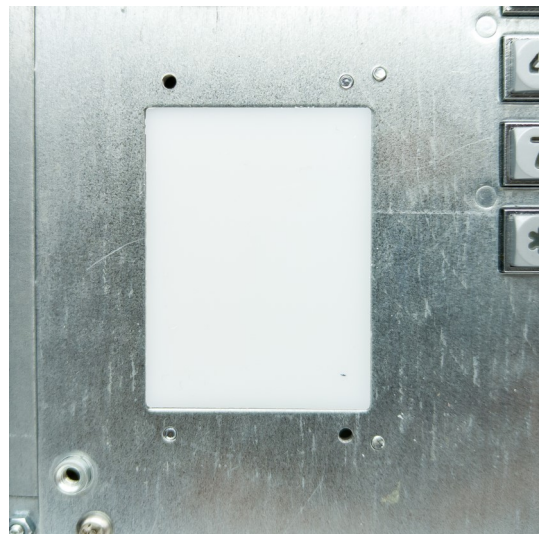

Daszek przykręcamy za pomocą czterech nakrętek M3

